engiisn

Español

Português (B)

AVH-P7850DVD

This product conforms to new cord colors.

Los colores de los cables de este producto se conforman con un nuevo código de colores.

As cores dos fios deste produto seguem um novo padrão de cores.

Contents

Connecting the Units	1
Connecting the system	3
Connecting the power cord (1)	5
Connecting the power cord (2)	
When connecting to separately sold power	
amp	9
When connecting with a rear view camera	
When connecting the external video	
component and the display	13
Installation	15
Installing the hide-away unit	15
DIN Front/Rear-mount	
DIN Front-mount	16
DIN Rear-mount	17
Installing the remote control unit	18



WARNING

- To avoid the risk of accident and the potential violation of applicable laws, the front DVD or TV (sold separately) feature should never be used while the vehicle is being driven. Also, Rear Displays should not be in a location where it is a visible distraction to the driver.
- In some countries or states the viewing of images on a display inside a vehicle even by persons other than the driver may be illegal. Where such regulations apply, they must be obeyed and this unit's DVD features should not be used.
- If this unit is used with more than a 6-ch speaker system, be sure to connect the yellow lead to the battery terminal directly.

Connecting the Units




CAUTION

- PIONEER does not recommend that you install or service your display yourself. Installing or servicing the product may expose you to risk of electric shock or other hazards. Refer all installation and servicing of your display to authorized Pioneer service personnel.
- Secure all wiring with cable clamps or electrical tape. Do not allow any bare wiring to remain exposed.
- Do not drill a hole into the engine compartment to connect the yellow lead of the unit to the vehicle battery. Engine vibration may eventually cause the insulation to fail at the point where the wire passes from the passenger compartment into the engine compartment. Take extra care in securing the wire at this point.
- It is extremely dangerous to allow the display lead to become wound around the steering column or gearshift. Be sure to install the display in such a way that it will not obstruct driving.
- Make sure that wires will not interfere with moving parts of the vehicle, such as the gearshift, parking brake or seat sliding mechanism.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work properly.

Note:

- This unit is for vehicles with a 12-volt battery and negative grounding. Before installing it in a recreational vehicle, truck, or bus, check the battery voltage
- Refer to the owner's manual for details on connecting the power amp and other units, then make connections correctly.
- Secure the wiring with cable clamps or adhesive tape. To protect the wiring, wrap adhesive tape around them where they lie against metal parts.
- Route and secure all wiring so it cannot touch any
 moving parts, such as the gear shift, handbrake
 and seat rails. Do not route wiring in places that
 get hot, such as near the heater outlet. If the insulation of the wiring melts or gets torn, there is a
 danger of the wiring short-circuiting to the vehicle
 body.
- Don't pass the yellow lead through a hole into the engine compartment to connect to the battery.
 This will damage the lead insulation and cause a very dangerous short.
- Do not shorten any leads. If you do, the protection circuit may fail to work when it should.
- Never feed power to other equipment by cutting the insulation of the power supply lead of the unit and tapping into the lead. The current capacity of the lead will be exceeded, causing overheating.
- When replacing the fuse, be sure to only use a fuse of the rating prescribed on the fuse holder.
- Speakers connected to this unit must be highpower with minimum rating of 50 W and impedance of 4 to 8 ohms. Connecting speakers with output and/or impedance values other than those noted here may result in the speakers catching fire, emitting smoke, or becoming damaged.
- When this product's source is switched ON, a control signal is output through the blue/white lead. Connect to an external power amp's system remote control or the car's Auto-antenna relay control terminal (max. 300 mA 12 V DC). If the car features a glass antenna, connect to the antenna booster power supply terminal.

- When an external power amp is being used with this system, be sure not to connect the blue/white lead to the amp's power terminal. Likewise, do not connect the blue/white lead to the power terminal of the auto-antenna. Such connection could cause excessive current drain and malfunction.
- To avoid a short-circuit, cover the disconnected lead with insulating tape. Insulate the unused speaker leads without fail. There is a possibility of a short-circuit if the leads are not insulated.
- To prevent incorrect connection, the input side of the IP-BUS connector is blue, and the output side is black. Connect the connectors of the same colors correctly.
- This unit cannot be installed in a vehicle that does not have an ACC (accessory) position on the ignition switch. (Fig. 1)






ACC position


No ACC position

Fig. 1

- The black lead is ground. Please ground this lead separately from the ground of high-current products such as power amps.
 - If you ground the products together and the ground becomes detached, there is a risk of damage to the products or fire.
- Cords for this product and those for other products may be different colors even if they have the same function. When connecting this product to another product, refer to the supplied manuals of both products and connect cords that have the same function.

Connecting the system

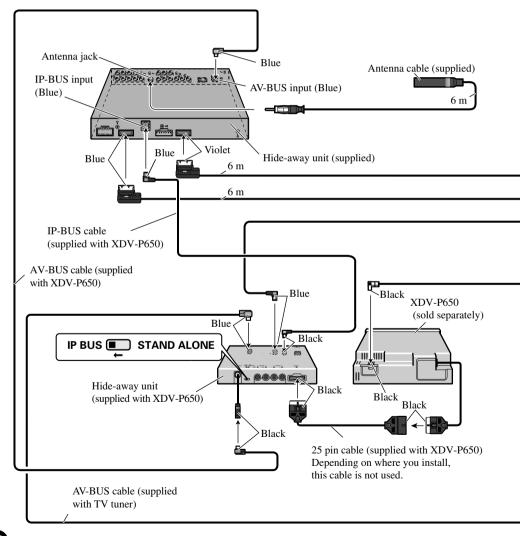

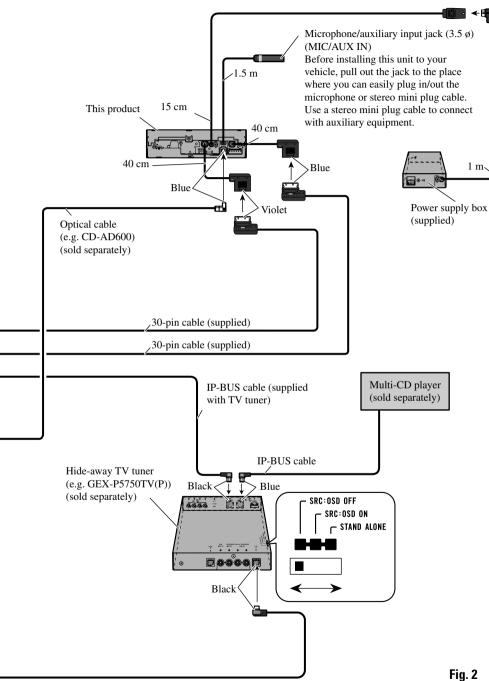

Connecting the power cord (1)

If this unit is used with more than a 6-ch speaker system, be sure to connect the yellow lead to the battery terminal directly.



Black (ground)

To vehicle (metal) body.

Yellow

After making all other connections to this unit, connect this to the positive \oplus terminal of the battery.



CAUTION

Attach a 20A fuse immediately prior to the battery. Also, use heat resistant battery cable with more than 5-square millimeter sectional area.

Red

To electric terminal controlled by ignition switch (12 V DC) ON/OFF.

Orange/white

To lighting switch terminal.



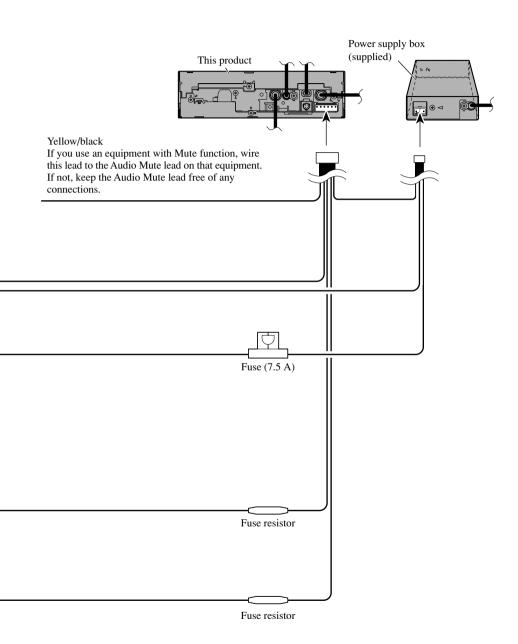


Fig. 3

Connecting the power cord (2)


If this unit is used with more than a 6-ch speaker system, be sure to connect the yellow lead to the battery terminal directly.

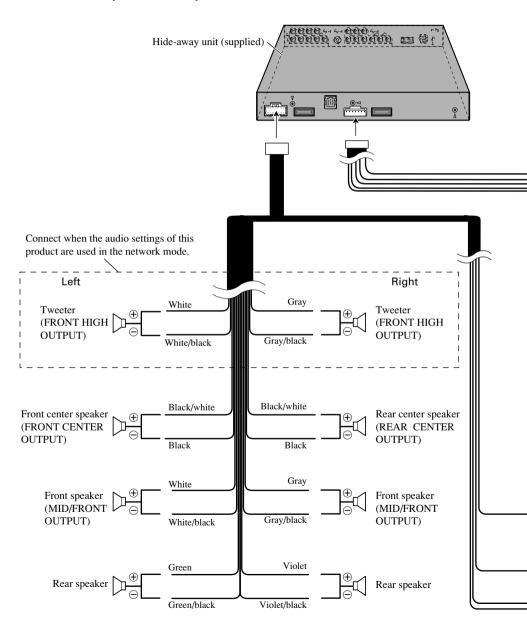

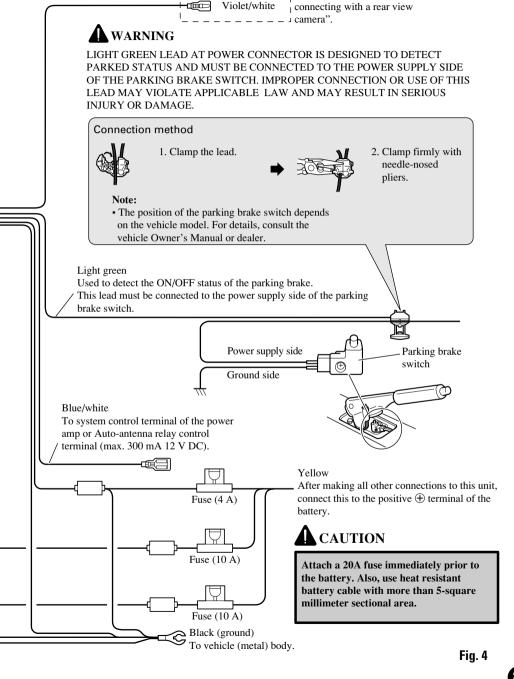

See the section "When

When connecting to separately sold power amp

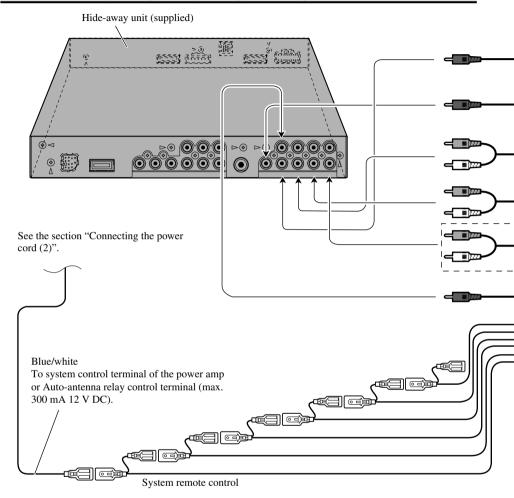

Connect when the audio settings of this — product are used in the network mode.

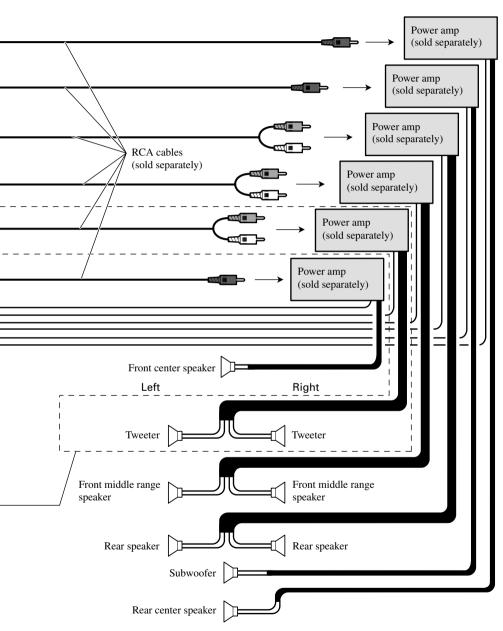


Fig. 5

When connecting with a rear view camera

When using this product with a rear view camera, automatic switching to video from a rear view camera when the gear shift is moved to **REVERSE** (**R**) position is possible.



WARNING:

 USE INPUT ONLY FOR REVERSE OR MIRROR IMAGE REAR VIEW CAMERA. OTHER USE MAY RESULT IN INJURY OR DAMAGE.



CAUTION:

- · The screen image may appear reversed.
- The rear view camera function is to use this product as an aid to keep an eye on trailers, or backing into a tight parking spot. Do not use this function for entertainment purposes.
- The object in rear view may appear closer or more distant than in reality.

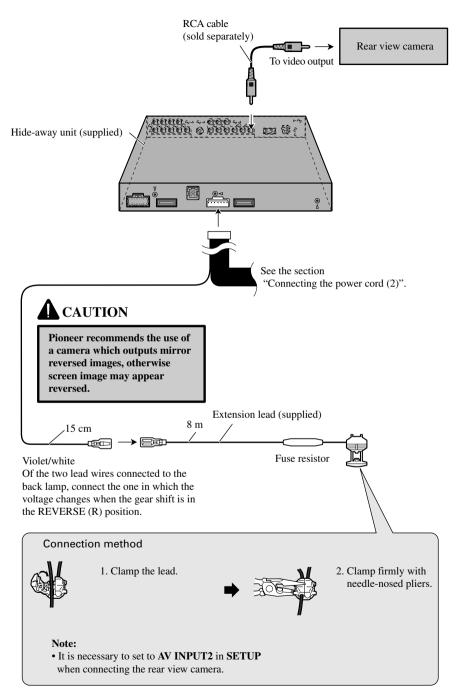


Fig. 6

When connecting the external video component and the display

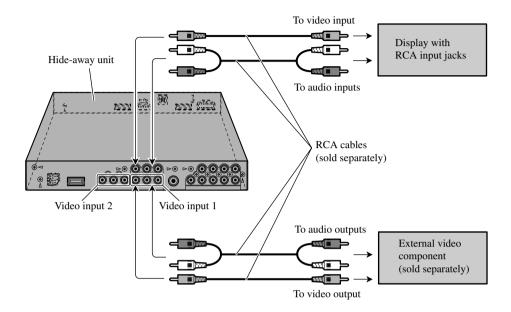


Fig. 7

It is necessary to set to AV INPUT1 and AV INPUT2 in SETUP when connecting the
external video component.

When using a display connected to rear video output

This product's rear video output is for connection of a display to enable passengers in the rear seats to watch the DVD or Video CD.



- NEVER install the display in a location that enables the Driver to watch the DVD or Video CD while Driving.
- NEVER connect rear audio output (REAR DISPLAY OUT) to sold separately power amp.

About video input 1

Depending on the unit connected to this unit, video image may be distorted. In this case, eliminate the distortion by adjusting the video image selecting switch on the underneath of the hide-away unit to the appropriate position. Use a thin standard-tip screwdriver to adjust the video image selecting switch on the underneath of the hide-away unit.

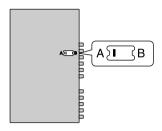


Fig. 8

Installation

Note:

- Before making a final installation of the unit, temporarily connect the wiring to confirm that the connections are correct and the system works properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- Do not place the display in a position where it will impede the driver's visibility or affect the operation of your vehicle's air bags.
- The semiconductor laser will be damaged if it overheats, so don't install the unit anywhere hot for instance, near a heater outlet.
- If installation angle exceeds 30° from horizontal, the unit might not give its optimum performance. (Fig. 9)




Fig. 9

 The cords must not cover up the area shown in the figure below. This is necessary to allow the amplifires to radiate freely. (Fig. 10)




Fig. 10

- When installing make sure you leave ample space (approx. 10 cm) in front of the exhaust fan outlet.
- When installing, to ensure proper heat dispersal when using this unit, make sure you leave ample space behind the rear panel and wrap any loose cables so they are not blocking the vents.

- When mounting the hide-away unit, make sure none of the leads are trapped between the hideaway unit and the surrounding metalwork or fittings.
- Do not mount the hide-away unit near the heater outlet, where it would be affected by heat, or near the doors, where rainwater might splash onto it.
- Before drilling any mounting holes always check behind where you want to drill the holes. Do not drill into the gas line, brake line, electrical wiring or other important parts.
- If the hide-away unit is installed in the passenger compartment, anchor it securely so it does not break free while the car is moving, and cause injury or an accident.
- If the hide-away unit is installed under a front seat, make sure it does not obstruct seat movement. Route all leads and cords carefully around the sliding mechanism so they do not get caught or pinched in the mechanism and cause a short circuit.
- Follow the instructions below when installing the power supply box.
 - -Keep the power supply box as far away as possible from any antenna cable.
 - -Do not install the power supply box where it might obstruct safe driving.

Installing the hide-away unit

Mounting with Brackets

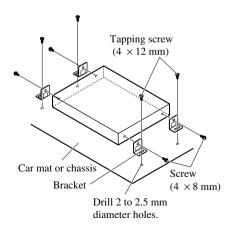


Fig. 11

Mounting with Velcro Tape

Thoroughly wipe off the surface before affixing the velcro tape.

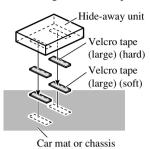


Fig. 12

DIN Front/Rear-mount

This unit can be properly installed either from "Front" (conventional DIN Front-mount) or "Rear" (DIN Rearmount installation, utilizing threaded screw holes at the sides of unit chassis). For details, refer to the following illustrated installation methods.

Before installing the unit

• Remove the holder. (Fig. 13)

Loosen the screws $(2 \times 3 \text{ mm})$ and then remove the holder.





Fig. 13

DIN Front-mount

Installation with the rubber bush

1. Decide the position of the side brackets. (Fig. 14)

When installing in a shallow space, change the position of side brackets. In this case, stick conceal tape on parts that protrude from the dashboard.

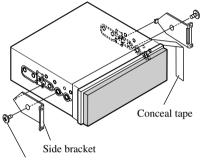

Flush surface screw $(5 \times 6 \text{ mm})$

Fig. 14

2. Install the unit into the dashboard. (Fig. 15)

After inserting the holder into the dashboard, then select the appropriate tabs according to the thickness of the dashboard material and bend them. (Install as firmly as possible using the top and bottom tabs. To secure, bend the tabs 90 degrees.)

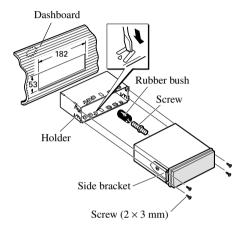


Fig. 15

3. After installing the unit into the dashboard, attach the frame. (Fig. 16)

When attaching the frame, place the narrow side of the frame downward.

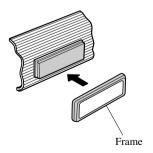


Fig. 16

DIN Rear-mount

Installation using the screw holes on the side of the unit

Fastening the unit to the factory radio mounting bracket. (Fig. 17) (Fig. 18) (Fig. 19)

Select a position where the screw holes of the bracket and the screw holes of this product become aligned (are fitted), and tighten the screws at 2 places on each side. Use any of binding screws $(4 \times 3 \text{ mm})$, binding screws $(5 \times 6 \text{ mm})$ or flush surface screws $(5 \times 6 \text{ mm})$, depending on the shape of the screw holes in the bracket.

*1 Use binding screws $(4 \times 3 \text{ mm})$ only.

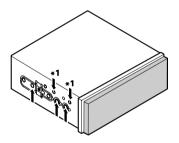


Fig. 17

 When installing in a shallow space, use the following screw holes. In this case, stick conceal tape on parts that protrude from the dashboard.


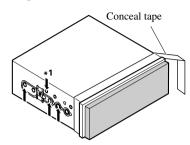


Fig. 18

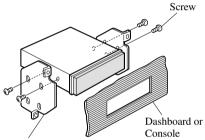

Factory radio mounting bracket *2

*2 If the screw holes of the bracket and the screw holes of this unit are not aligned, use a file to widen the screw holes of the bracket to match up the screw holes on this unit.

Tighten the screws at 2 places on each side.

Fig. 19

Installing the remote control unit

When not using the remote control unit, secure it with velcro tape to prevent it from moving.

• Thoroughly wipe off the surface before affixing the velcro tape.

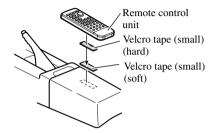


Fig. 20

Conexión de las unidades	1
Conexión al sistema	3
Conexión del cable de alimentación (1) .	5
Conexión del cable de alimentación (2) .	7
Cuando conecte a un amplificador de	
potencia vendido separadamente	9
Cuando conecte con una cámera de	
vista trasera	11
Cuando conecte el componente externo	
y la pantalla	13
Instalación	15
Instalación de la unidad oculta-alejada .	15
Montaje trasero/delantero DIN	16
Montaje delantero DIN	
Montaje trasero DIN	
Instalación del control remoto	18



!\ ADVERTENCIA:

- · Para evitar el riesgo de accidentes e violación potencial de las leyes aplicables, no se debe usar nunca la función de DVD o TV frontal (vendido separadamente) mientras el vehículo esté siendo conducido. Igualmente, los monitores traseros no deben quedarse en un sitio donde puedan causar una distracción visible al conductor.
- En algunos países o estados, puede ser ilícita la visualización de imágenes en un display dentro de un vehículo, incluso por otras personas que no sean el conductor. En los casos en que resulten aplicables, estas normas deben respetarse v no deben usarse las funciones de DVD de esta unidad.
- Si se utiliza esta unidad con un sistema de altavoces con más de 6 canales, asegúrese de conectar el conductor amarillo directamente al terminal de la batería.

PRECAUCIÓN:

- PIONEER no recomienda que sea usted mismo quien instale o revise su pantalla. La instalación o revisión del producto puede exponerle a descargas eléctricas u otros peligros. Solicite que todos los trabajos de instalación y revisión de su pantalla los realice el personal de servicio Pioneer autorizado.
- Asegure todo el cableado con abrazaderas de cables o cinta para usos eléctricos. No permita que el cableado pelado permanezca expuesto.
- · No taladre un agujero en el compartimiento del motor para conectar el cable amarillo de la unidad a la batería del vehículo. La vibración del motor podría estropear el aislamiento en el punto por donde el cable pasa del compartimiento de los pasajeros al compartimiento del motor. Tenga mucho cuidado para mantener el buen estado del cable en lo relativo a este punto.
- Es peligrosísimo dejar que el cable de la pantalla se enrolle en la base del volante o en la palanca de cambios. Asegúrese de instalar la pantalla de forma que ésta no sea un obstáculo para la conducción.
- · Asegúrese de que los cables no interfieran con partes móviles del vehículo tales como la palanca de cambio, el freno de mano o el mecanismo de deslizamiento de los asientos.
- · No acorte ningún cable. Si lo hace, el circuito de protección tal vez no funcione correctamente.

Nota:

- Esta unidad es para vehículos con batería de 12 voltios y con conexión a tierra. Antes de instalar la unidad en un vehículo recreativo, camioneta, o autobús, revise el voltaje de la batería.
- Para evitar cortocircuitos en el sistema eléctrico, asegúrese de desconectar el cable de la batería ⊕ antes de comenzar con la instalación.
- Consulte con el manual del usuario para los detalles sobre la conexión de la alimentación de amperios y de otras unidades, luego haga las conexiones correctamente.
- Asegure el cableado con abrazaderas de cables o con cinta adhesiva. Para proteger el cableado, envuélvalo con cinta adhesiva donde éstos se apoyan sobre las piezas de metal.
- Coloque y asegure todo el cableado de tal manera que no toque las piezas en movimiento, tal como la palanca de cambio de velocidades, el freno de mano, y los pasamanos de los asientos. No coloque el cableado en lugares que se calientan, tal como cerca de la salida de un calefactor. Si el material aislante del cableado se derritiera o se gastara, habrá el peligro de un cortocircuito del cableado a la carrocería del vehículo.
- No pase el conductor amarillo a través de un orificio en el compartimiento del motor para conectar a la batería. Esto dañará el material aislante del conductor y causará un cortocircuito peligroso.
- No acorte ningún conductor. Si lo hiciera, la protección del circuito podría fallar al funcionar cuando debería.
- Nunca alimente energía a otros equipos cortando el aislamiento del conductor de alimentación provista de la unidad y haciendo un empalme con el conductor. La capacidad de corriente del conductor se excederá, causando el recalentamiento.
- Cuando reemplace el fusible, asegúrese de utilizar solamente un fusible del ratio especificado en el portafusible.
- Ya que se emplea un circuito único BPTL, nunca coloque los cables de manera que los conductores del altavoz estén directamente en conexión a tierra o que el altavoz izquierdo y derecho ⊖ sean comunes.
- Los altavoces conectados a esta unidad deben ser del tipo de alta potencia con un régimen mínimo de 50 W y una impedancia de 4 a 8 ohmios. La conexión de altavoces con valores de impedancia y/o de salida diferentes a los anotados aquí podrían causar fuego, emisión de humo o daños a los altavoces.

- Cuando se conecta la fuente de este producto, una señal de control se emite a través del conductor azul/blanco. Conecte al control remoto de sistema de un amplificador de potencia externo o al terminal de controle de relé de antena automática del vehículo (máx. 300 mA 12 V CC). Si el vehículo tiene una antena en vidrio, conecte al terminal de suministro de energía de la antena.
- Cuando se está utilizando un amperio de potencia externa con este sistema, asegúrese de no conectar el conductor azul/blanco al terminal de potencia de amperios. Asimismo, no conecte el conductor azul/blanco al terminal de potencia de la autoantena. Tal conexión podría causar la fuga de corriente excesiva y causar fallos de funcionamiento.
- Para evitar cortocircuitos, cubra o conductor desconectado con cinta aislada. Aísle los conductores de altavoz no usados sin falta. Hay la posibilidad de cortocircuito si no se aíslan los conductores.
- Para evitar la conexión incorrecta, el lado de entrada del conector IP-BUS es azul, y el lado de salida es negro. Conecte los conectores del mismo color correctamente.
- Esta unidad no se puede instalar en un vehículo que no dispone de la posición ACC (accesorio) en el interruptor de encendido. (Fig. 1)





Posición ACC


No en la posición ACC

Fig. 1

- El conductor negro es la masa. Conecte a masa este conductor separadamente desde la masa de los productos de alta corriente tal como los amplificadores de potencia.
 Si conecta juntos a masa los productos y la masa
 - Si conecta juntos a masa los productos y la masa se desconecta, se crea el riesgo de daños a los productos o de incendios.
- Los cables para este producto y aquéllas para otros productos pueden ser de colores diferentes aun si tienen la misma función. Cuando se conecta este producto a otro, refiérase a los manuales de ambos productos y conecte los cables que tienen la misma función.

Conexión de las unidades

Conexión al sistema

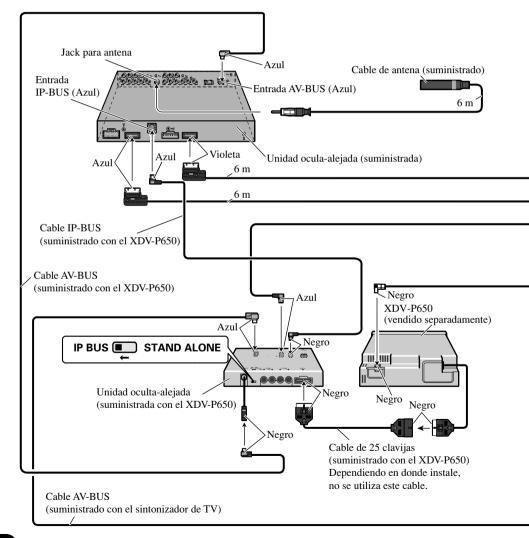

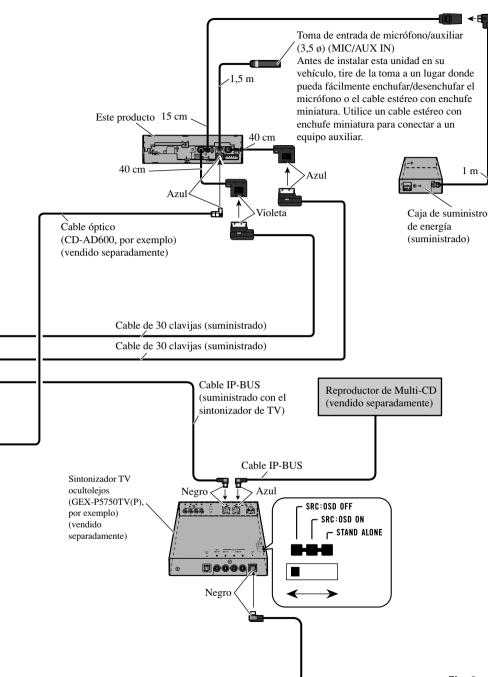


Fig. 2

Conexión de las unidades

Conexión del cable de alimentación (1)

Si se utiliza esta unidad con un sistema de altavoces con más de 6 canales, asegúrese de conectar el conductor amarillo directamente al terminal de la batería.



Negro (masa)

A la carrocería del veículo (parte metálica).

Amarillo

Después de hacer todas las otras conexiones a esta unidad, conecte esto al terminal positivo \oplus de la batería.



PRECAUCIÓN

Fije un fusible de 20A inmediatamente antes de la batería. De la misma forma, utilice un cable de batería antitérmico con un área seccional mayor que 5 milímetros cuadrados.

Roic

Al terminal de energía eléctrica controlado por el interruptor de encendido del vehículo (12 V de CC.) ON/OFF.

Anaranjado/blanco

Al terminal de interruptor de iluminación.



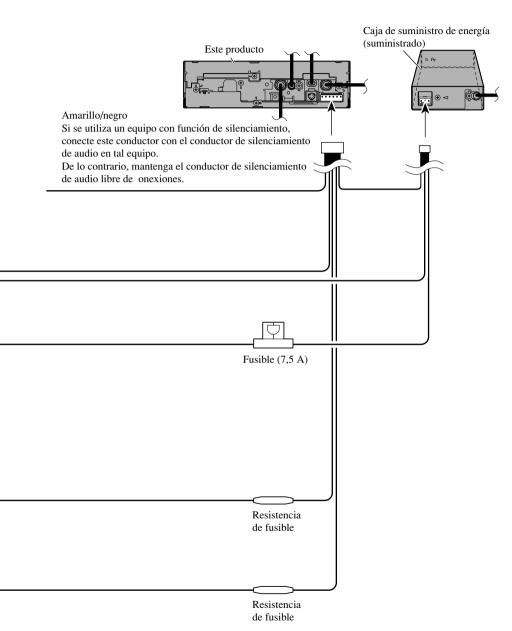


Fig. 3

Conexión del cable de alimentación (2)


Si se utiliza esta unidad con un sistema de altavoces con más de 6 canales, asegúrese de conectar el conductor amarillo directamente al terminal de la batería.

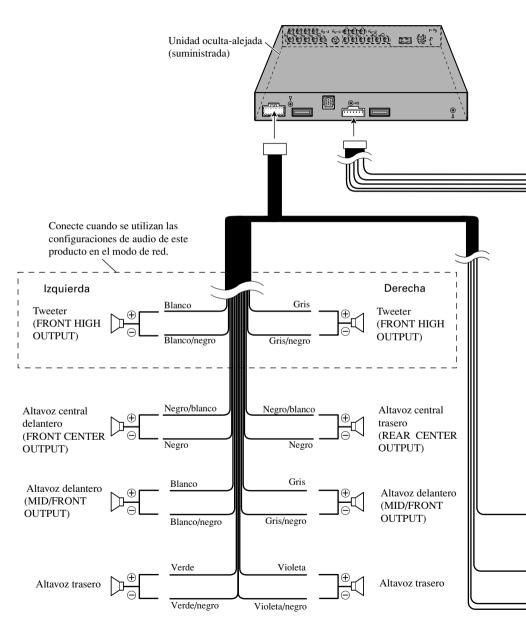

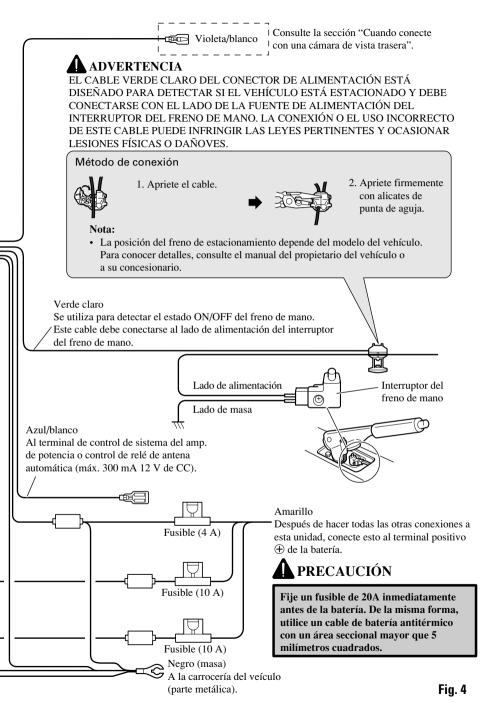

Conexión de las unidades

Cuando conecte a un amplificador de potencia vendido separadamente

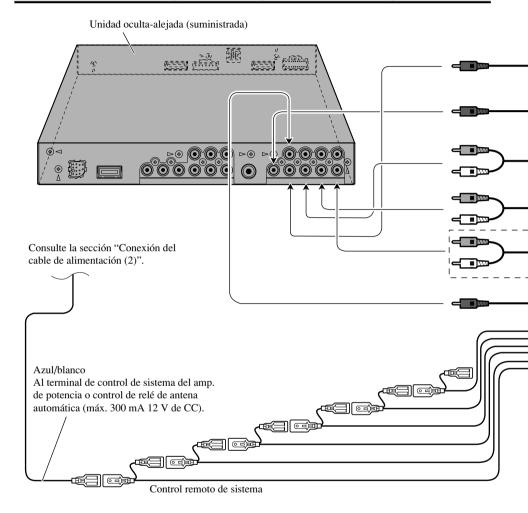

Conecte cuando se utilizan las configuraciones de audio de este producto en el modo de red.

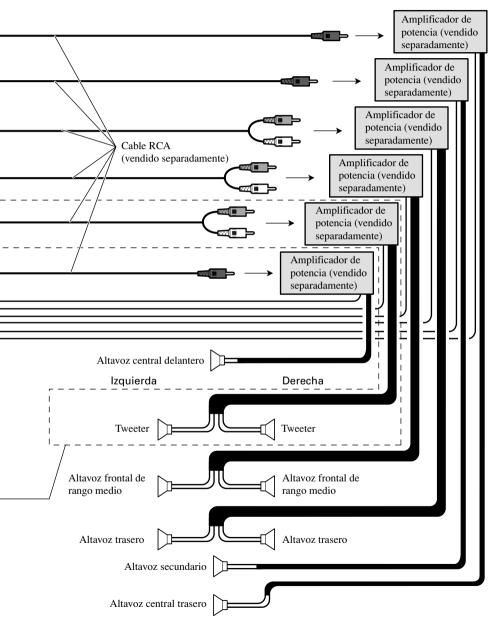


Fig. 5

Conexión de las unidades

Cuando conecte con una cámara de vista trasera

Cuando utilice este producto con una cámara de vista trasera, se puede realizar la conmutación automática a vídeo desde una cámara de vista trasera cuando se desplaza la palanca de cambio de marchas a **REVERSE** (**R**).



ADVERTENCIA:

 UTILICE SOLAMENTE PARA CÁMARA DE VISTA TRASERA DE IMAGEN INVERTIDA O DE ESPEJO. CUALQUIER OTRO USO PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS.



PRECAUCIÓN:

- · La imagen de la pantalla puede aparecer invertida.
- La función de cámara de vista trasera es para utilizar de este producto como una ayuda para mantener un ojo en remolques, o al estacionar de marcha atrás en un estacionamiento estrecho. No utilice esta función para propósitos de entretenimiento.
- El objeto en la vista trasera puede parecer más próximo o más distante que en la realidad.

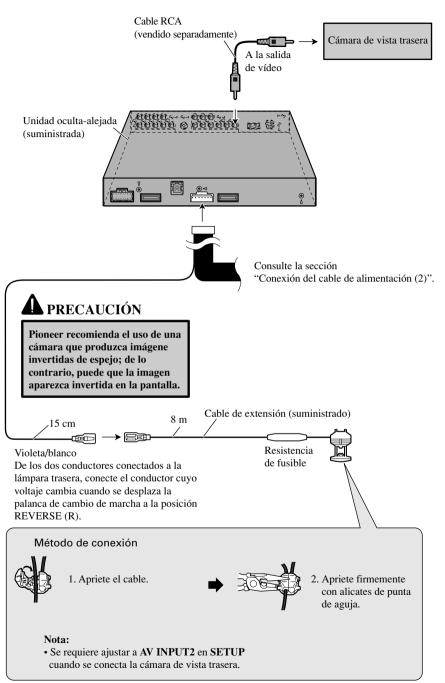


Fig. 6

Cuando conecte el componente externo y la pantalla

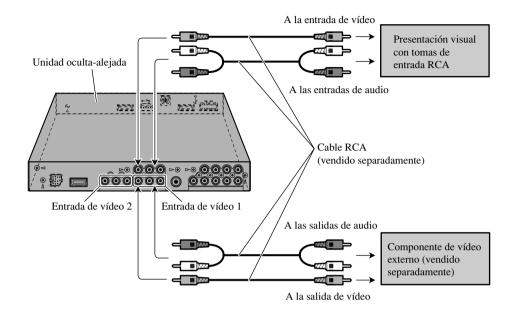


Fig. 7

 Se requiere ajustar a AV INPUT1 y AV INPUT2 en SETUP cuando se conecta el componente de vídeo externo.

Cuando utilice un presentación visual conectado a la salida de vídeo trasera

La salida de vídeo trasera de este producto es para la conexión de un presentación visual para permitir que los pasajeros en los asientos traseros puedan ver el DVD o Video CD.

⚠ ADVERTENCIA:

- NUNCA instale el presentación visual en un lugar que permita el motorista ver el DVD o Video CD mientras conduce el automóvil.
- NUNCA conecte la salida de audio trasera (REAR DISPLAY OUT) al amplificador de potencia vendido separadamente.

Acerca de la entrada de vídeo 1

Dependiendo de la unidad conectada a esta unidad, puede que la imagen de vídeo presenta alguna distorsión. En este caso, cambie el interruptor de selección de imagen de vídeo en la parte inferior de la unidad oculta-alejada a la posición apropiada para eliminar la distorsión. Utilice un destornillador pequeño para cambiar el interruptor de selección de imagen de vídeo en la parte inferior de la unidad oculta-alejada.

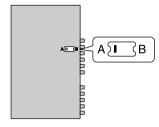


Fig. 8

Instalación

Nota:

- · Antes de finalmente instalar la unidad, conecte el cableado temporalmente y compruebe que las conexiones están correctas e que el sistema funciona debidamente.
- Utilice sólo las piezas que se incluyen con esta unidad para asegurar la instalación adecuada. El uso de piezas no autorizadas podría causar fallos de funcionamiento.
- · Consulte con su distribuidor si la instalación requiere del taladro de orificios u otras modificaciones del vehículo.
- Instale la unidad donde no alcance el espacio del conductor, y donde no pueda dañar a los pasajeros si sucediera un paro repentino, como una detención de emergencia.
- No coloque el monitor en una posición en donde obstruya la visibilidad del conductor o afecte la operación de los sacos inflables del vehículo.
- El semiconductor láser se dañará si se sobre-calienta, por eso no instale la unidad en un lugar caliente - por ejemplo, cerca de la salida de un calefactor.
- Si el ángulo de la instalación excede los 30° del lado horizontal, la unidad podría no brindar su óptimo funcionamiento. (Fig. 9)





Fig. 9

Los cordones no deben tapar el área mostrado en la figura de abajo. Esto es necesario para permitir que los amplificadores puedan radiar libremente. (Fig. 10)



Evite cerrar este área.


Fig. 10

- Cuando instale, asegúrese de dejar un ancho espacio (aprox. 10 cm) en frente de la salida del ventilador.
- Cuando instale, para asegurar la dispersión apropiada del calor cuando utilice la unidad, asegúrese de dejar un amplio espacio detrás del panel trasero y de enrollar cualesquiera cables sueltos de modo que no bloqueen las aberturas de ventilación.

- Cuando monte la unidad oculta-alejada, asegúrese de que ninguno de los conductores esté atrapado entre la unidad oculta-aleiada y los metales o herrajes alrededor.
- No monte la unidad oculta-alejada cerca de la salida del calentador, donde podría ser afectada por el calor, o cerca de las puertas, donde podría sufrir salpicadura del agua de lluvia.
- Antes de taladrar cualquier orificio de montaje siempre compruebe lo que hay detrás en donde desea taladrar los orificios. No taladre en la línea de combustible, cableado eléctrico u otras partes importantes.
- Si se instala la unidad oculta-alejada en el compartimiento de pasajeros, ánclela seguramente de modo que no se suelte mientras el coche esté en movimiento, lo que podría causar lesiones o accidentes.
- Si se instala la unidad oculta-alejada bajo un asiento delantero, asegúrese de que no obstruva el movimiento del asiento. Encamine cuidadosamente los hilos y cables alrededor del mecanismo deslizante, de modo que no queden agarrados o apretados en el mecanismo, lo que podría causar un corto-circuito.
- Siga las instrucciones a continuación cuando instale el caja de suministro de energía.
 - Mantenga la caja de suministro de energía lo más alejada posible del cabo de la antena.
 - No instale la caja de suministro de energía en un lugar que obstruya la conducción del vehículo.

Instalación de la unidad ocultaalejada

Montaje con ménsulas

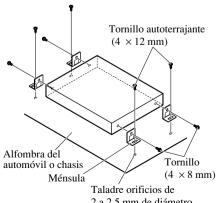

2 a 2,5 mm de diámetro.

Montaje con cinta Velcro

Limpie completamente la superficie antes de fijar la cinta Velcro.

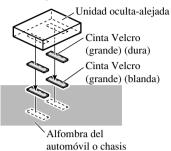


Fig. 12

Montaje trasero/delantero DIN

Este producto puede ser instalado apropiadamente ya sea desde "Front" (montaje delantero DIN convencional) o "Rear" (instalación de montaje trasero DIN, usando los orificios roscados en los lados del chasis del producto). Para los detalles, refiérase a los métodos de instalación ilustrados siguientes.

Antes de instalar la unidad

• Quite el soporte. (Fig. 13)

Afloje los tornillos $(2 \times 3 \text{ mm})$ y a continuación quitar el soporte.




Fig. 13

Montaje delantero DIN

Instalación con tope de goma

1. Decida la posición de las ménsulas laterales. (Fig. 14)

Cuando instale en un espacio poco profundo, cambie la posición de las ménsulas laterales. En este caso, fije la cinta oculta en las partes que se proyectan desde el tablero de instrumentos.

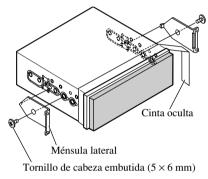


Fig. 14

2. Instale la unidad en el tablero de instrumentos. (Fig. 15)

Después de insertar el soporte en la tabla de mandos, luego seleccione las orejetas apropiadas según el grosor del material de la tabla de mandos y dóblelos. (Instale lo más firme posible usando las lengüetas superior e inferior. Para fijar, doble las lengüetas 90 grados.)

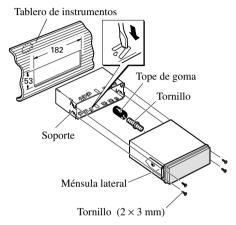


Fig. 15

3. Después de instalar la unidad en el tablero de instrumentos, fije el marco. (Fig. 16)

Cuando fije el marco, asegúrese de que el lado estrecho del marco quede hacia abajo.

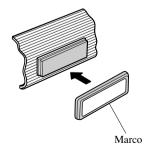


Fig. 16

Montaje trasero DIN

Instalación usando los orificios roscados en el lado de este producto

• Fijación de este producto a la ménsula de montaje de radio de fábrica. (Fig. 17) (Fig. 18) (Fig. 19)

Seleccione una posición en donde los orificios de la ménsula y los orificios roscados de este producto se alineen (queden fijos), y apriete los tornillos en 2 lugares sobre cada lado. Utilice cualquiera de los tornillos de fijación (4 × 3 mm), tornillos de fijación (5 × 6 mm) o tornillos de cabeza embutida (5 × 6 mm), dependiendo en la forma del tornillo de los orificios roscados en la ménsula.

*1 Utilice solamente tornillos de fijación (4 × 3 mm).

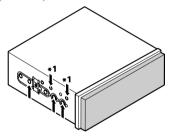


Fig. 17

 Cuando instale en un espacio poco profundo, utilice los orificios de tornillos siguientes. En este caso, fije la cinta oculta en las partes que se proyectan desde el tablero de instrumentos.


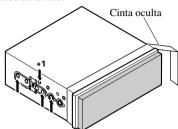


Fig. 18

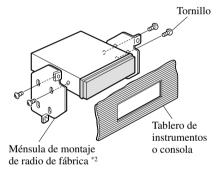

*2 Si los orificios de tornillo de la ménsula y los orificios de tornillo de esta unidad no están alineados, utilice una lima para ampliar los orificios de tornillo de la ménsula de modo que correspondan a los orificios de tornillo de esta unidad. Apriete los tornillos en 2 sitios en cada lado.

Fig. 19

Instalación del control remoto

Cuando no utilice el control remoto, fíjelo con la cinta Velcro para evitar que se mueva.

• Limpie completamente la superficie antes de fijar la cinta Velcro.

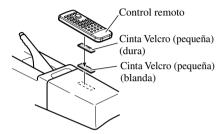


Fig. 20

Conexão das unidades 1
Conexão do sistema
Conexão do cabo de alimentação (1) 5
Conexão do cabo de alimentação (2) 7
Quando conectar a um amplificador
de potência vendido separadamente 9
Quando conectar com uma câmera
de marcha-ré11
Quando conectar um componente
de vídeo externo e um monitor13
Instalação 15
Instalação da unidade oculta15
Montagem dianteira/traseira DIN 16
Montagem dianteira DIN16
Montagem traseira DIN
Instalação do controle remoto



ADVERTÊNCIA:

- · Para evitar o risco de acidentes e violação potencial das leis aplicáveis, a função de DVD ou TV dianteiro (vendido separadamente) nunca deve ser usada enquanto o veículo estiver sendo conduzido. Do mesmo modo, os monitores traseiros não devem ficar em um lugar onde possam tornar-se uma distração visível ao condutor.
- Em alguns países ou estados, a visualização de imagens em um display dentro de um veículo, até mesmo por outras pessoas que não sejam o motorista, pode ser ilegal. Em tais locais onde essas regulamentações se aplicam. elas devem ser obedecidas e os recursos de DVD desta unidade não devem ser utilizados.
- · Se este aparelho for utilizado com um sistema de alto-falantes com mais de 6 canais, certifique-se de conectar o cabo amarelo diretamente ao terminal da bateria.

🚹 ATENÇÃO:

- A PIONEER não recomenda que você instale ou tente consertar o seu monitor por si mesmo. Instalar ou consertar o produto pode expô-lo ao risco de choques elétricos e outros perigos. Encarregue a instalação e qualquer conserto do monitor ao pessoal de servico autorizado da Pioneer.
- · Prenda todos os cabos com bracadeiras ou fita elétrica. Não permita que nenhum cabo nu permaneca exposto.
- · Não faca nenhum furo no compartimento do motor para conectar o fio amarelo da unidade à bateria do motor. A vibração do motor eventualmente desprender o isolamento no ponto em que o fio passa do compartimento de passageiros para o compartimento do motor. Tome especial cuidado para segurar o fio neste ponto.
- É extremamente perigoso permitir que o fio do monitor se enrole ao redor da coluna de direção ou alavança de mudanças. Certifique-se de instalar o monitor de maneira que não obstrua a condução do automóvel.
- · Certifique-se de que os fios não interferem com as partes móveis do veículo, tais como alavanca de mudanças, freio de estacionamento, ou mecanismo corrediço dos assentos.
- Não encurte nenhum fio. Se fizer isso, o circuito de proteção pode não funcionar corretamente.

Nota:

- Este aparelho foi concebido para veículos com uma bateria de 12 Volts e conexão à terra negativa. Antes de instalar o aparelho num veículo recreativo, caminhão ou ônibus, verifique a voltagem da bateria.
- Consulte o manual do proprietário para maiores detalhes sobre como conectar um amplificador de potência e as outras unidades, e faça as conexões corretamente.
- Prenda os fios com braçadeiras de cabo ou fita adesiva. Para proteger os fios, enrole fita adesiva em volta deles onde eles fiquem contra partes metálicas.
- Encaminhe e segure todos os fios de modo que não toquem em partes móveis, tais como a alavanca de mudanças de marcha, alavanca do freio de estacionamento e trilhos dos assentos. Não encaminhe os fios em lugares que ficam muito quentes, tais como perto da saída do aquecedor. Se o isolamento dos fios derreter-se ou cortar-se, há o perigo de curto-circuito com a carroçaria do veículo.
- Não passe o fio amarelo através do orifício no compartimento do motor para conectá-lo à bateria. Isso danificará o isolamento do fio e causará um curto-circuito muito perigoso.
- Não deixe os fios entrarem em curto-circuito. Se isso ocorrer, o circuito de proteção poderá não funcionar.
- Nunca forneça energia a outros equipamentos cortando o isolamento do fio de alimentação do componente e fazendo uma emenda. A capacidade de corrente do fio será excedida, causando um sobreaguecimento.
- Ao substituir o fusível, certifique-se de utilizar somente um fusível com a potência nominal especificada no porta-fusíveis.
- Como se emprega um único circuito BPTL, nunca faça a instalação elétrica de modo que os fios dos alto-falantes fiquem diretamente conectados à terra nem que os fios esquerdo e direito ⊕ dos alto-falantes fiquem em comum.
- Os alto-falantes conectados a este aparelho devem ser do tipo de alta potência com uma potência nominal mínima de 50 W e uma impedância de 4 a 8 ohms. Conectar alto-falantes com valores de saída e/ou impedância diferentes dos especificados pode causar o fogo, emissão de fumaça ou danos aos alto-falantes.
- Quando se conecta a fonte deste produto, um sinal de controle é emitido através do condutor azul/branco. Conecte ao controle remoto de sistema de um amplificador de potência externo ou ao terminal de controle de relé de antena automática do veículo. (Máx. 300 mA, 12 V CC.) Se o veículo tem uma antena incorporada em

- vidro, conecte ao terminal de fornecimento de energia da antena.
- Ao utilizar um amplificador de potência externo com este sistema, certifique-se de não conectar o fio azul/branco do terminal de potência do amplificador. Do mesmo modo, não conecte o fio azul/branco do terminal de potência da antena automática. Tal conexão poderia causar uma drenagem de corrente excessiva e um conseqüente mau funcionamento.
- Para evitar um curto-circuito, cubra o condutor desconectado com fita isolante. Isole os condutores de alto-falante não usados sem falta. Há a possibilidade de curto-circuito se os condutores não forem isolados.
- Para evitar uma conexão incorreta, o lado de entrada do conector IP-BUS é azul, e o lado de saída é preto. Conecte os conectores com as mesmas cores corretamente.
- Este componente não pode ser instalado num veículo que não tenha uma posição ACC (acessório) na chave de ignicão. (Fig. 1)






Posição ACC


Sem posição ACC

Fia. 1

- O cabo preto é para a terra. Aterre este cabo separadamente da terra de produtos de corrente alta como amplificadores de potência.
 Se você ligar aterrar os produtos juntos e a terra for desligada, haverá o risco de danos aos produtos ou incêndio.
- Os cabos para este aparelho e os de outros componentes podem ter cores diferentes, mesmo que tenham a mesma função. Quando conectar este aparelho a um outro aparelho, consulte os manuais de ambos os aparelhos e conecte os cabos que tenham a mesma função.

Conexão do sistema

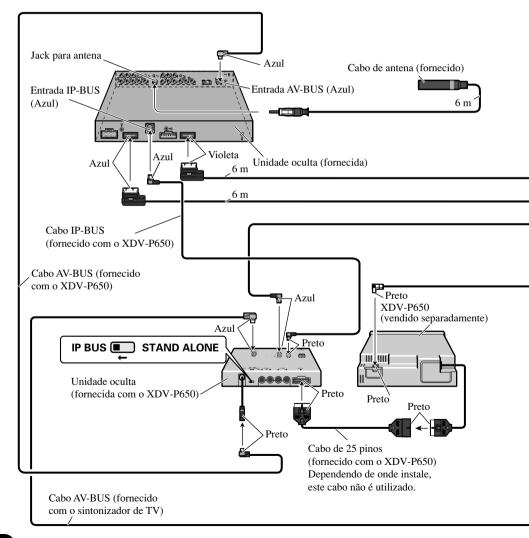

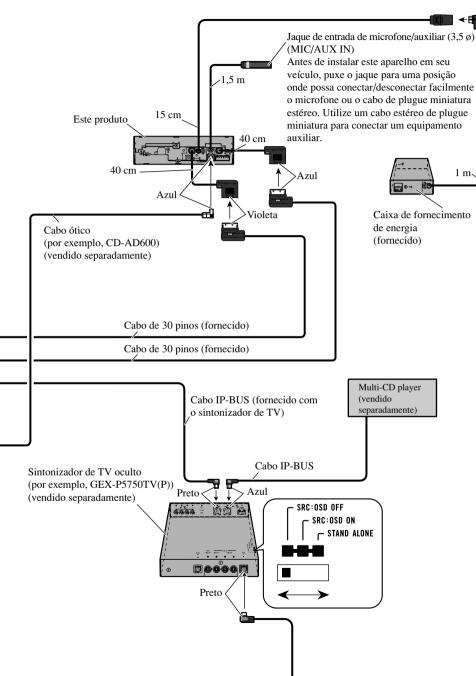

Conexão do cabo de alimentação (1)

Se este aparelho for utilizado com um sistema de alto-falantes com mais de 6 canais, certifique-se de conectar o cabo amarelo diretamente ao terminal da bateria.



Preto (terra)

À carroçaria (metal) do veículo.

Amarelo

Depois de fazer todas as outras conexões a este aparelho, conecte isto ao terminal positivo \oplus da bateria.



Instale o fusível de 20A imediatamente antes da bateria. Do mesmo modo, utilize um cabo de bateria antitérmico com uma área seccional maior que 5 milímetros quadrados.

Vermelho

Ao terminal controlado pelo ligar/desligar da chave de ignição (12 V CC).

Laranja/branco

Ao terminal do interruptor de iluminação.



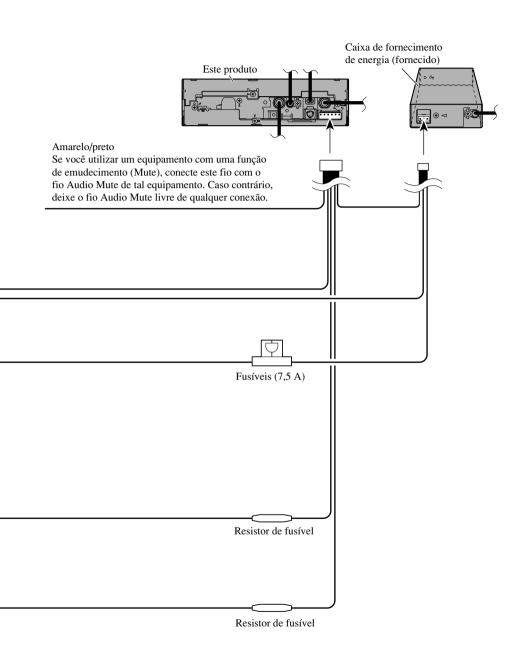


Fig. 3


Conexão do cabo de alimentação (2)

Se este aparelho for utilizado com um sistema de alto-falantes com mais de 6 canais, certifique-se de conectar o cabo amarelo diretamente ao terminal da bateria.

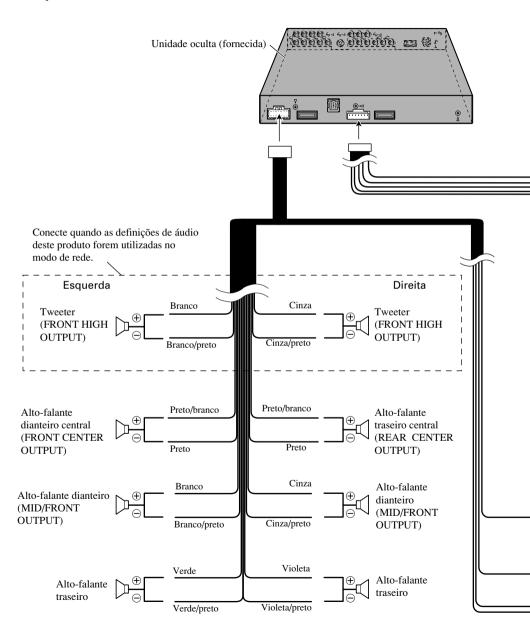

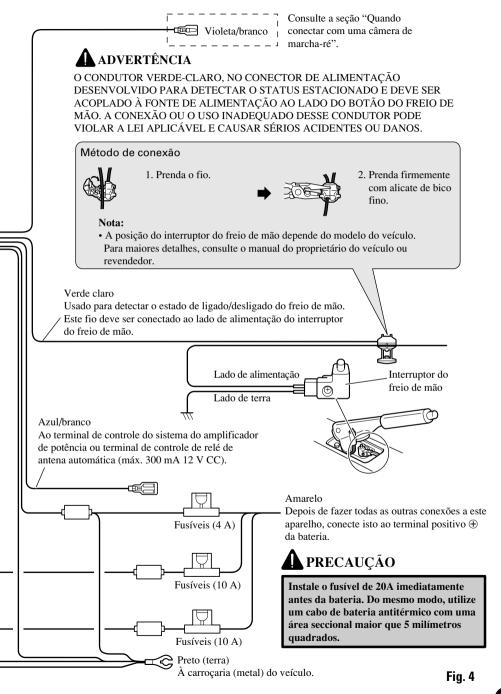

Quando conectar a um amplificador de potência vendido separadamente

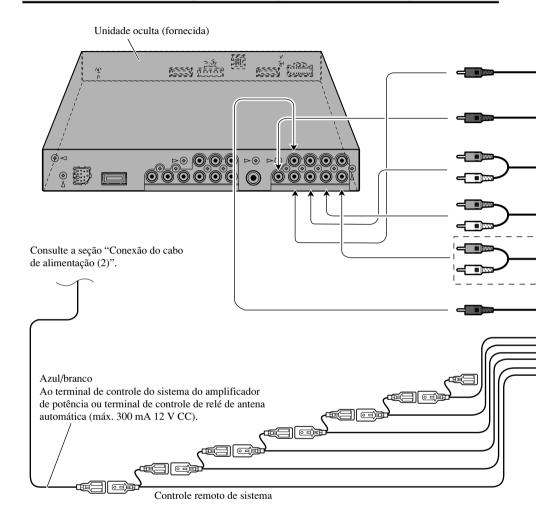

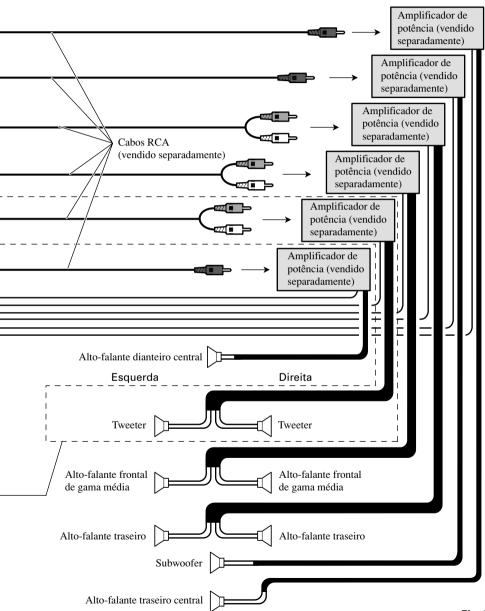


Fig. 5

Quando conectar com uma câmera de marcha-ré

Quando utilizar este produto com uma câmera de marcha-ré, é possível realizar a comutação automática da câmera de marcha-ré para vídeo quando a alavanca de mudança é movida para a posição REVERSE (R).



ADVERTÊNCIA:

 UTILIZE SOMENTE PARA CÂMERA DE MARCHA-RÉ DE IMAGEM INVERTIDA OU DE ESPELHO. QUALQUER OUTRO USO PODE CAUSAR FERIMENTOS OU DANOS.



PRECAUÇÃO:

- A imagem da tela pode aparecer invertida.
- · A função de câmera de marcha-ré é para usar este produto como um auxílio para manter um olho em reboques, ou ao estacionar de ré em um estacionamento estreito. Não utilize esta função para propósitos de entretenimento.
- O objeto na visão posterior pode aparecer mais próximo ou mais distante do que na realidade.

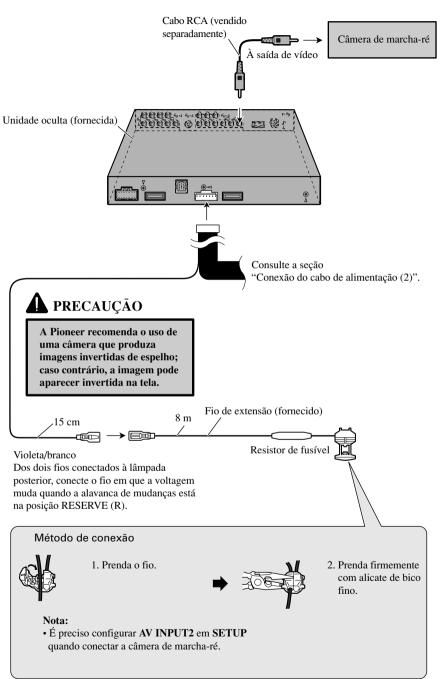


Fig. 6

Quando conectar um componente de vídeo externo e um monitor

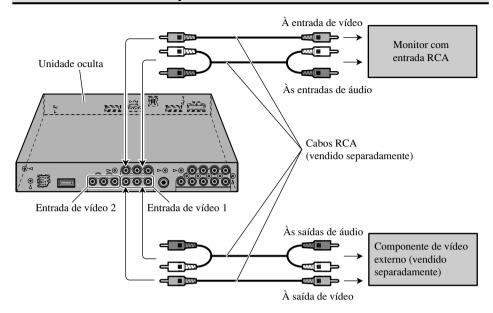


Fig. 7

 É preciso selecionar AV INPUT1 e AV INPUT2 em SETUP quando conectar um componente de vídeo externo.

Quando utilizar um monitor conectado à saída de vídeo traseira

A saída de vídeo traseira deste produto é para a conexão de um monitor para permitir que os passageiros nos assentos traseiros assistam a DVD e CD de vídeo.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- NUNCA instale o monitor num local que permita que o motorista veja o DVD ou CD de vídeo enquanto dirige o automóvel.
- NUNCA conecte a saída de áudio traseira (REAR DISPLAY OUT) a um amplificador de potência vendido separadamente.

Sobre a entrada de vídeo 1

Dependendo do componente conectado a este aparelho, a imagem de vídeo pode aparecer distorcida. Neste caso, altere o interruptor de seleção da imagem de vídeo na parte inferior da unidade oculta para a posição apropriada para eliminar a distorção. Utilize uma chave de fendas pequena para alterar o interruptor de seleção da imagem de vídeo na parte inferior da unidade oculta.

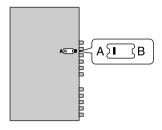


Fig. 8

Instalação

Nota:

- Antes de realizar a instalação final do aparelho, conecte os fios temporariamente para confirmar que as conexões estejam corretas e que o sistema funcione apropriadamente.
- Utilize somente as peças incluídas com o aparelho para garantir uma instalação correta. O uso de peças não autorizadas pode causar defeitos.
- Consulte o seu revendedor mais próximo se for necessário fazer perfurações ou outras modificações no veículo para a instalação.
- Instale o aparelho de modo que não fique no caminho do motorista nem onde possa causar danos aos passageiros no caso de uma parada repentina, como numa freada de emergência.
- Não coloque o monitor numa posição onde obstrua a visibilidade do motorista ou afete a operação dos air bags do veículo.
- O laser de semicondutor será avariado se for sobreaquecido. Portanto, não instale o aparelho num lugar que fique muito quente como por exemplo, perto da saída do aquecedor.
- Se o ângulo de instalação exceder de 30° desde a horizontal, o aparelho pode não atingir sua performance ótima. (Fig. 9)





Fig. 9

 Os cabos não devem cobrir a área mostrada na figura abaixo. Isso é necessário para permitir que o amplificador radie o calor livremente. (Fig. 10)



Não obstrua esta área.

Fig. 10

- Quando instalar, certifique-se de deixar um amplo espaço (aprox. 10 cm) em frente da saída do ventilador.
- Quando instalar, para assegurar a dispersão apropriada do calor ao utilizar o aparelho, certifique-se de deixar um amplo espaço atrás do painel traseiro e de enrolar quaisquer cabos soltos de modo que não bloqueiem as aberturas de ventilação.

- Quando montar a unidade oculta, certifique-se de que nenhum fio fique preso entre a unidade oculta e as ferragens ou acessórios ao redor.
- Não monte a unidade oculta perto da saída do aquecedor, onde ela seria afetada pelo calor, ou perto das portas, onde a água da chuva poderia espirrar nela.
- Antes de fazer qualquer furo no produto, sempre verifique a parte de trás onde fará o furo. Tome muito cuidado para não fazer furos nos tubos de gás, linha do freio, fiação elétrica ou outras partes importantes.
- Se a unidade oculta for instalada no compartimento de passageiros, fixe-a firmemente de modo que não se solte enquanto o automóvel estiver em movimento, o que poderia causar ferimentos ou um acidente.
- Se a unidade oculta for instalada debaixo de um assento dianteiro, certifique-se de que ela não obstrua o movimento do assento. Encaminhe os fios e cabos cuidadosamente ao redor do mecanismo de deslizamento de modo que não sejam presos ou apertados no mecanismo e causem um curto-circuito.
- Siga as instruções a seguir quando instalar a caixa de fornecimento de energia.
 - Mantenha a caixa de fornecimento de energia o mais afastada possível do cabo da antena.
 - Não instale a caixa de fornecimento de energia em um lugar que obstrua a condução do veículo.

Instalação da unidade oculta

Montagem com suportes


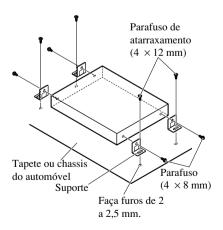


Fig. 11

Montagem com fita velcro

Limpe completamente a superfície antes de fixar a fita velcro.

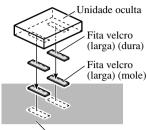

Tapete ou chassis do automóvel

Fig. 12

Montagem dianteira/traseira DIN

Este aparelho pode ser instalado apropriadamente na "Dianteira" (montagem convencional dianteira DIN) ou na "Traseira" (montagem traseira DIN, utilizando os orifícios de parafusos roscados nos lados do chassi do aparelho). Para maiores detalhes, refira-se aos seguintes métodos de instalação ilustrados.

Antes de instalar a unidade

• Retire o sujeitador. (Fig. 13)

Afrouxe os parafusos $(2 \times 3 \text{ mm})$ e em seguida retire o sujeitador.





Fig. 13

Montagem dianteira DIN

Instalação com uma bucha de bor racha

1. Decida a posição dos suportes laterais. (Fig. 14)

Quando instalar em uma espaço raso, mude a posição dos suportes laterais. Neste caso, fixe a fita oculta nas partes salientes do painel de instrumentos.

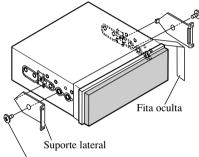

Parafuso de cabeça embutida $(5 \times 6 \text{ mm})$

Fig. 14

2. Instale a unidade no painel de instrumentos. (Fig. 15)

Depois de inserir o sujeitador no painel de instrumentos, escolha as lingüetas apropriadas de acordo com a espessura do material do painel de instrumento, e dobre-as.

(Instale o mais firme possível usando as lingüetas superior e inferior. Para fixar, dobre as lingüetas 90 graus.)



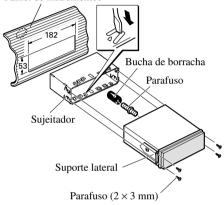


Fig. 15

3. Depois de instalar a unidade no painel de instrumentos, instale a armação. (Fig. 16)

Quando instalar a armação, deixe o lado estreito da armação para baixo.

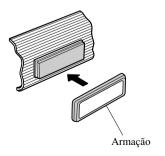


Fig. 16

Montagem traseira DIN

Instalação utilizando os orifícios de parafuso no lado do aparelho

• Fixação do aparelho no suporte de montagem de rádio da fábrica. (Fig. 17) (Fig. 18) (Fig. 19)

Selecione uma posição onde os furos para parafuso do suporte e os furos para parafuso deste produto fiquem alinhados (igualados), e aperte os parafusos em 2 lugares em cada lado. Utilize parafusos de aperto $(4\times3$ mm), parafusos de aperto $(5\times6$ mm) ou parafusos de cabeça embutida $(5\times6$ mm), dependendo da forma dos furos para parafuso no suporte.

*1 Utilize apenas parafusos de aperto de 4 × 3 mm.

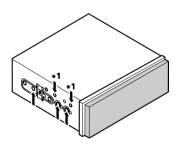


Fig. 17

 Quando instalar num espaço raso, utilize os seguintes furos para parafuso. Neste caso, fixe a fita oculta nas partes salientes do painel de instrumentos.


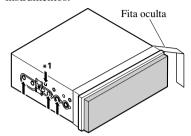


Fig. 18

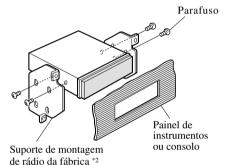

*2 Se os orifícios de parafuso do suporte e os orifícios de parafuso deste aparelho não estiverem alinhados, utilize uma lima para expandir os orifícios de parafuso do suporte de modo que correspondam aos orifícios de parafuso deste aparelho. Aperte os parafusos em 2 pontos em cada lado.

Fig. 19

Instalação do controle remoto

Quando não utilizar o controle remoto, fixe-o com a fita velcro para evitar que ele se mova.

• Limpe completamente a superfície antes de fixar a fita velcro.

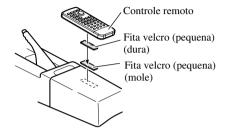


Fig. 20



PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(香港)有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室

電話: (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2006 by Pioneer Corporation. All rights reserved.